


# 16CH 対応 XVR WBX-841-16N32 について

この度は 16CHXVR 「WBX-841-16N32」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本製品の付属の取扱説明書は、4CH/8CH 対応の XVR の取扱説明書となっておりますが、操作、機能につきましては同等のものとなります。相違点については下記名称・機能をご確認くださいませ。

## 各部名称・機能

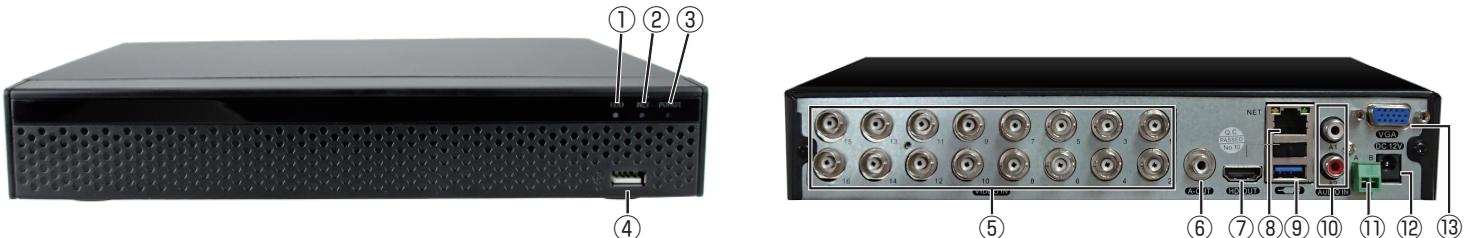

- ① HDD ランプ … HDD (内蔵ハードディスク) 動作時 (録画時) に点灯します。
- ② NET ランプ … ネットワーク接続時に点灯します。
- ③ POWER ランプ … 電源 ON 時に点灯します。
- ④ USB ポート … マウスや USB メモリを接続します。
- ⑤ 映像入力端子 (BNC) … カメラ延長ケーブルの映像出力端子 (BNC) を接続します。(16 端子)
- ⑥ 音声出力端子 (RCA) … マイク接続時、音声を出力します。※別途 RCA ケーブル及びスピーカーが必要です。
- ⑦ HDMI 端子 … HDMI ケーブルを接続し、モニターに映像を映します。
- ⑧ LAN 接続端子 … インターネットに接続する場合、LAN ケーブルを接続します。
- ⑨ USB ポート … マウスや USB メモリを接続します。
- ⑩ 音声入力端子 … マイクを接続します。最大 2CH の音声入力が可能です。
- ⑪ アラーム入力端子 … 使用しません。
- ⑫ DC ジャック … 付属の電源アダプターの DC プラグを接続し、コンセントに繋ぎます。
- ⑬ VGA 端子 … VGA ケーブルを接続しモニターに映像を映します。※別途 VGA ケーブルが必要です。

### モニター接続ケーブルは付属しません

本機には映像出力端子 (BNC) が無いため、のモニター接続ケーブル (RCA-BNC) は付属しておりません。



## IP カメラ接続台数について

IP カメラ接続時の動画の品質は、本機の処理能力帯域幅 200Mbps に制限されます。更に加えまして、お客様がご利用になる無線 LAN の最大帯域にも制限されます。

現在国内で購入できる標準的な無線ルーターをご利用の場合、IP カメラの接続は 16 台までを推奨させていただいております。

スペック上最大 32 台の IP カメラをモニターできますが、その場合はカメラ送出信号を 720P、5fps 程度で接続していただき、接続環境に合わせてフレームレートを上げるなどの調整を行ってください。

※対応する IP カメラは、ACE セキュリティシステム IP カメラ (WIP シリーズ、130 万画素 / 243 万画素 / 400 万画素 FishEye カメラ) のみご利用いただけます。その他のカメラ、他社製カメラでの動作保証は致しかねますので予めご了承ください。