


STEP 4 録画機 (DVR) とモニターを接続します。


モニターへの接続は、「HDMI ケーブル」「VGA ケーブル」「モニター接続用ケーブル (BNC/RCA)」のいずれかで接続します。

■HDMI ケーブルで接続する

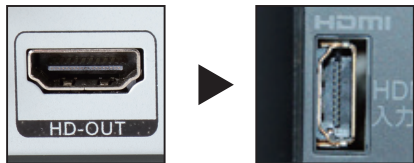


録画機 (DVR) の HDMI 出力端子と、TV モニター等の HDMI 入力端子を HDMI ケーブル (別売) で接続します。

■VGA ケーブルで接続する

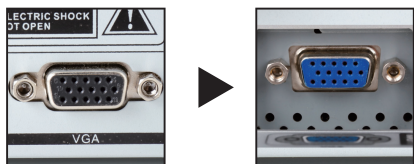

録画機 (DVR) の VGA 出力端子と、パソコンモニター等の VGA 入力端子を VGA ケーブル (別売) で接続します。

■付属のモニター接続用ケーブル (BNC/RCA) で接続する

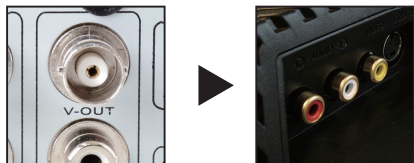

録画機 (DVR) の BNC 出力端子と、TV モニター等の RCA 映像入力端子 (黄色) を付属のモニター接続用ケーブル (BNC/RCA) で接続します。

STEP 5 LAN ケーブル (別売) を接続します。

ネットワークに接続し遠隔監視システムを使用する場合は、LAN ケーブルを接続してインターネットに接続します。
※遠隔監視システムを使用しない場合はこの配線は不要です。



録画機 (DVR) の LAN ポートに LAN ケーブル (別売) を接続します。
LAN ケーブルの反対側は、ブロードバンドルーターの LAN ポートに接続します。
お客様がお使いのルーターの LAN ポートが複数ある場合は、空いているポートに接続してください。

※接続がうまくいかない場合は、ルーターのメーカーホームページ等でご確認くださいか、弊社カスタマーサポートにお問い合わせください。

STEP 6 マウスを USB ポートに接続します。



マウスの USB 端子を録画機 (DVR) 前面の USB ポートに接続します。

STEP 7 自動録画テスト開始



録画機 (DVR) 本体背面の電源スイッチが OFF になっている事を確認します。
電源アダプターをコンセントに接続します。

録画機 (DVR) 本体背面の電源スイッチを ON にして起動します。

“ピー” という起動音が鳴り、モニターにカメラ映像が映ります。起動後は自動で録画が開始されます。

※お使いのモニターにより入力切替が必要です。(例: ビデオ 1、HDMI 等)
別紙セットアップマニュアルをご覧くださいの上、各操作、設定をお試しください。



○ は配線の接続部分です。

正常に作動しない場合やご不明な点は、すぐに下記カスタマーサポートまでご連絡ください。

STEP 8 仮接続を終了する

録画機 (DVR) をマウスで操作し、マウスカーソルをモニター画面の最下部中央に移動させてメニューを表示させます。

モニター画面下部に表示されたメニュー右端の「ログアウト」ボタンをクリックし、「電源を切る」をクリックして選択します。

録画機の電源が OFF になるので、背面の電源スイッチを OFF にして、コンセントを外します。

以上で仮接続と録画テストは終了です。

本設置の際は「セットアップマニュアル」をご参照ください。

ACE セキュリティシステム カスタマーサポート

設定や配線、取付でお困りの場合はお気軽にご連絡ください。

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-10-3

有限会社ユアーズ モノサプライ事業部

TEL : 092-558-3494 FAX : 092-404-4420

Email : monosupply@yours21.jp

営業時間: 平日・土曜日 10:00 ~ 20:00 (日・祝 休日)