

WIP-92113D 取扱説明書（製品別仕様書）

カメラ取付の前に、まずは一旦、全ての機器を接続し、正常に動作する事を確認してください。
より安全にお使いいただく為に、電源を入れた状態での配線、設置は行わないでください。



【主な仕様】

品名	130 万画素ネットワーク IP カメラ
製品型番	WIP-92113D
赤外線照射レンジ	30m
撮像レンズ調整焦点距離	2.8 ～ 12mm 手動ズーム
解像度	1280x960 1280x720 640x360
対応 OS	Windows7/8/8.1/10 iOS6 以降 Android4.x 以降
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 以降
使用アプリ	ACE TELECAM(iOS.Android)
	ACE モニター (Windows)
主な機能	常時録画 / 動体検知録画 / スケジュール録画 PTZ 制御 / お知らせメール送信 /WiFi 接続対応 赤外線暗視 /P2P 遠隔監視

付属品一覧



- ① WIP-92113D 本体
- ② DC12V2A 電源アダプター
- ③ ソフトウェア CD-R
- ④ ID カード兼保証書
- ⑤ 取り付けネジ・ロールプラグ
六角レンチ
- ⑥ LAN ケーブル（1m）
- ⑦ 絶縁ビニールテープ
- ⑧ 取扱説明書

オプション品一覧 本製品と合わせてご利用いただけます。



- ⑨ 自己融着テープ
- ⑩ 電源延長ケーブル
- ⑪ LAN+ 電源ケーブル
- ⑫ 集音マイク
- ⑬ 集音マイク用ケーブル
- ⑭ 集音マイク用電源アダプター
- ⑮ 防犯ステッカー
- ⑯ 電設部材
ブルボックス・PF 管
ソケット・コネクタ・サドル

各部名称・機能



- ①WiFi アンテナ
…無線 LAN 接続（WiFi 接続）にてご利用いただくためのアンテナです。
無線をしない場合でも、コネクタの防滴・防塵のために装着して下さい。
- ②カバー取付ねじ
…筐体のカバーを取り外す際にはこのねじを付属の六角レンチで回します。
- ③赤外 LED ランプ
…暗所での撮影時に赤外線を投射し、同時に LED が赤く光ります。
※インビジブルタイプ（Iタイプ）は LED は赤く光りません。
- ④レンズ
- ⑤電源端子（黒）
…電源アダプターまたはアダプターから延長されたケーブルの電源プラグを接続します。
- ⑥LAN 接続端子
…LAN ケーブルを接続します。無線接続で使用する場合は、最初の設定時に使用します。
- ⑦音声出力端子（RCA 白）
…スピーカー（別売）を接続します。
- ⑧音声入力端子（RCA 赤）
…マイク（別売）を接続します。（録音はできません。）


LAN 接続端子のランプについて

- 【緑点灯】 …LAN ケーブル未接続で電源 ON の状態（無線接続中もしくは未接続）
- 【黄点滅】 …LAN ケーブル接続時で電源 ON の状態（有線 LAN 接続中）
- 【消灯】 …電源 OFF の状態

取り扱い方法

microSD カードを取り付け、取り外される際は、以下の手順で行って下さい。

1. カメラ本体の 3 箇所 のねじを、付属の六角レンチで外し、レンズカバー部分を取り外します。

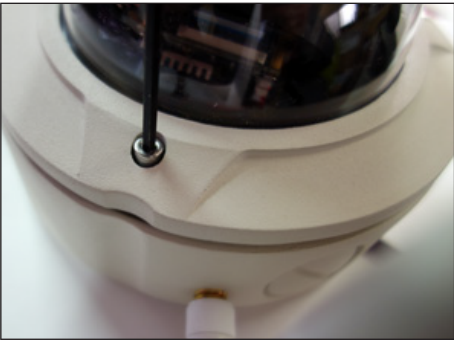

2. 内部の microSD カードスロットに microSD カードを挿入します。(右図参照)
カチッという感触があるまで microSD カードを差し込みます。



3. カバーを閉じて 3 箇所 のねじをしっかりと止めます。
※回しすぎによるねじ山のつぶれにご注意ください。

使用する microSD カードについて

本製品は最大 128GB までの microSD カードを使用する事が出来ませんが、32GB を超える (64GB・128GB) microSD カードをご利用いただく場合は、カード装着の前に FAT32 でのフォーマット作業が必要です。詳しくは別紙「設定ガイド」3 ページをご確認下さい。


バリフォーカルレンズ (手動ズーム) 調整方法について

本カメラは手動でレンズの焦点距離調整を行う事で、ズームイン・アウトを調整する事が出来ます。


1. microSD カードを取り付ける際と同じ要領でカバーを外します。

2. 調整ツマミを指で動かし、調整します。

- ①…画角調整ツマミ：広角・望遠を調整します。
- ②…ピント調整ツマミ：①で動かした画角にピントを合わせます。

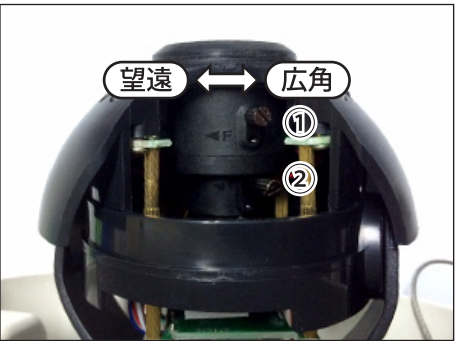

まず、それぞれのツマミをマイナスドライバーで緩めます。
(右図参照)
溝にドライバーをあて、反時計回りに半回転～ 1 回転回します。

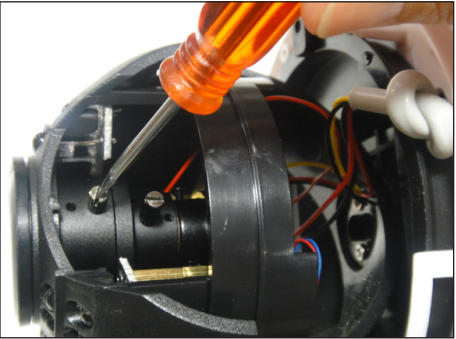


①と②のツマミをそれぞれ指で左右に動かし、最適な画角・ピントを調整します。調整後はドライバーでツマミを締めます。

3. 調整したら、カバーを閉じます。

カメラの取り付け方法について

1. カメラを天井に取り付ける際は、まず microSD カードを取り付ける際と同じ要領でカバーを外します。

2. カメラの内側から 3 つの穴に付属のねじを通して、天井に取り付けます。(右図参照)
※取り付け時の落下や事故には十分にご注意ください。

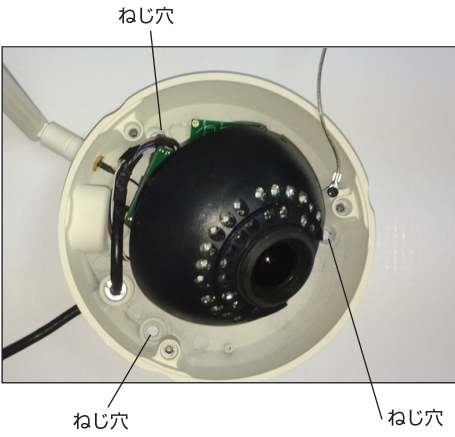

天井に取り付ける際はカメラレンズ部分が下を向く形になりますので、アンテナを下に向けてご利用下さい。

製品仕様

WIP-92113D 仕様

イメージセンサー	130 万画素 CMOS
有効画素数	1280x960
最低照度	カラー：0.001 ルクス 夜間モノクロ：0 ルクス (赤外 LED 補助発行による)
ビデオ圧縮	H.264
イーサネット接続端子	RJ45 10M/100M
撮像レンズ調整焦点距離	2.8 ～ 12mm 手動ズーム
録画モード	連続録画 / 時間帯録画 / 動体検知録画
ビットレート	32Kbps ～ 1.6Mbps
フレームレート	1 ～ 30fps
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0 以降 (MacOS 非対応)
PC 用アプリ	ACE モニター
モバイル用アプリ	ACE TELECAM
電源	DC12V±10%
消費電力	10W
筐体材質	アルミ合金
防塵・防滴	IP66
動作温度範囲	気温 -10℃～ +50℃ 湿度 95%RH 以下 (結露なきこと)
外形寸法 (WxDxH)・重量	φ145x105(H)mm 750g
国際規格対応	ONVIF
国内電波法	技適マーク取得済み【R018-150163】

正常に作動しない場合やご不明な点は、すぐに下記カスタマーサポートまでご連絡ください。

ACE セキュリティシステム カスタマーサポート

設定や配線、取付でお困りの場合はお気軽にご連絡ください。

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-10-3

有限会社ユアーズ モノサプライ事業部

TEL：092-558-3494 FAX：092-404-4420

Email：monosupply@yours21.jp

営業時間：平日 10：00～20：00 (土日祝 休日)